




壁掛け金具AN-52AG6使用時

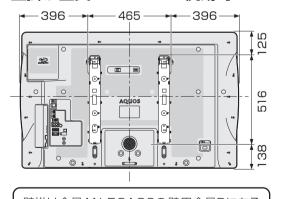


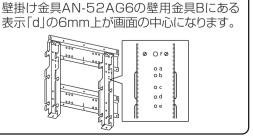





*取付位置を変更することで 50mm変動します



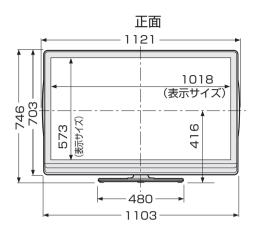

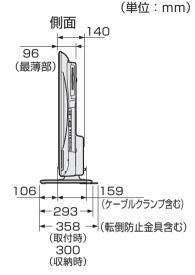



壁掛け金具取り付け時の寸法

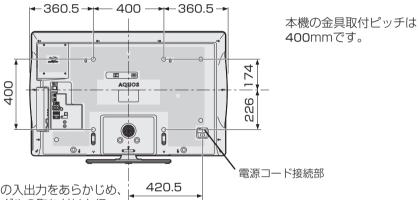

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ、 接続してからアングルの取り付けを行っ てください。

壁掛け金具AN-52AG6使用時

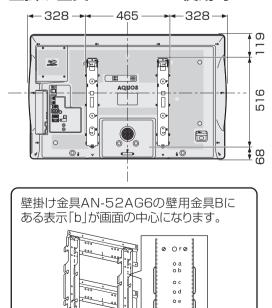



* 取付位置を変更することで 50mm変動します

スタンドをはずす

・ 別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合 などは、付属のスタンドをはずして使用 します。スタンドをはずす前に、壁掛け 設置に必要な準備を行ってください。(壁 掛け設置のしかた (例) ⇒415ページ) ※ LC-52LB3、LC-46LB3 は、AN-52AG6 に対 応しています。

重 要 ♦

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が 必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご 依頼ください。お客さまご自身による工事は一 切行わないでください。配線工事についても、 壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社 製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合 や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷 については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないで ください。
- 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

• 傾けて設置せず垂直になるよう設置してくだ さい。BD ユニットが傾き正常な録画・再生が できなくなったり、故障の原因となります。

準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確 実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておい てください。また、録画機器などと接続す るためのケーブルや LAN ケーブルは、相 手の機器側をはずしておいてください。こ れらのコードやケーブルは、壁に掛けたあ とにつなぎます。
- BD-LIVE 専用外部メモリー USB 端子を使 用する場合は、事前に全長 70mm 以下の USB メモリーを接続しておいてください。
- 本体背面のキャップ(4箇所)をはずし ておいてください。

ケーブルクランプの位置を 変える




スタンド取付ネジ(4箇所) を取りはずす

市販のプラスドライバーを使います。

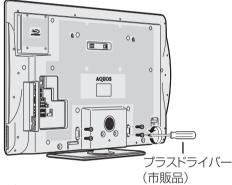

本機を持ち上げて スタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し 後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さない でください。
- 液晶パネルに強い力がかからないよ うに持ち上げてください。
- 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の上 に落とさないようご注意ください。

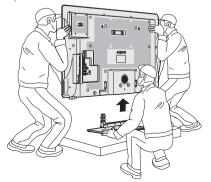


お読みください

録画


4

本体を寝かせる


テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本体を 寝かせてください。

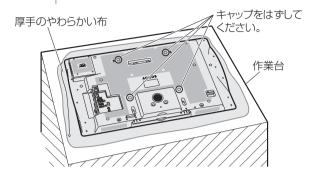

ろ スタンド金具を、 スタンドから取りはずす

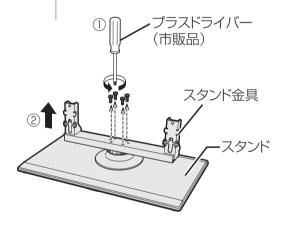

本体にスタンド金具を 取り付ける

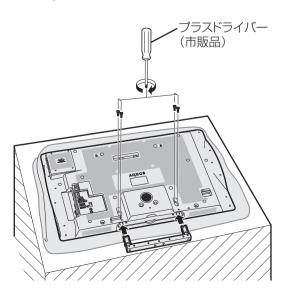

本体を寝かせた状態で壁掛け金具ユニットを取り付ける

角度設定していない状態(0°設定)で取り付けます。


◇おしらせ◇

 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- 壁掛け設置については、次ページを で覧ください。
- 壁に掛けた状態で、本体背面のケーブルや USB メモリーを抜き差ししないでください。

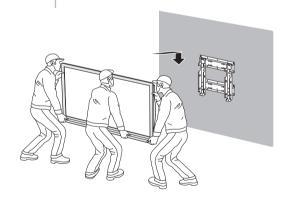

壁掛け設置のしかた(例)

・本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒413~414ページ)

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をで使用ください。
- ・壁に、壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のネジ(径 6mm)をご使用ください。

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける

糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

この目印と壁用金具のディス プレイ中心を示す刻印を合わ せ、壁用金具を壁に取り付ける

下記の寸法の数値は目安です。作業 状態などにより異なってきます。

スタンドからスタンド金具 を取り外し、本機にスタンド 金具を取り付ける (⇒414ページ)

壁掛け金具ユニットを液晶 テレビに取り付ける


| 壁に掛ける

・壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。

目印のテープ類を取り除く

LC-52LB3

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

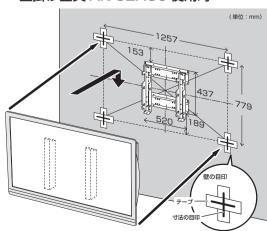

LC-46LB3

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

